


Brezel 1951

## Allgemeines

Alle Arbeiten an der ausgebauten Vorderachse lassen sich am besten am Montagestand VW 308 in Verbindung mit der Platte VW 309 durchführen.


Teilweises Zerlegen der Achse ist auch in eingebautem Zustand möglich.

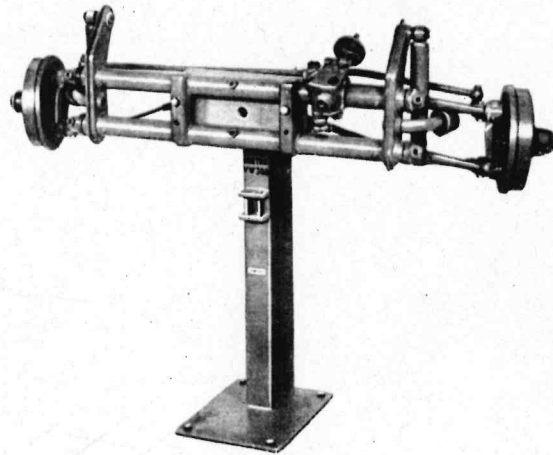

Zur Erleichterung des Zerlegens und Zusammenbaues wird nachstehende Arbeitsfolge empfohlen:

### Zerlegen

- 1 - Bremstrommeln ausbauen.
- 2 - Bremsträger ausbauen.
- 3 - Spurstangen ausbauen.
- 4 - Lagerbügel mit Achsschenkel ausbauen.
- 5 - Stoßdämpfer ausbauen.
- 6 - Traghebel mit Dichtring ausbauen.
- 7 - Federstäbe ausbauen.

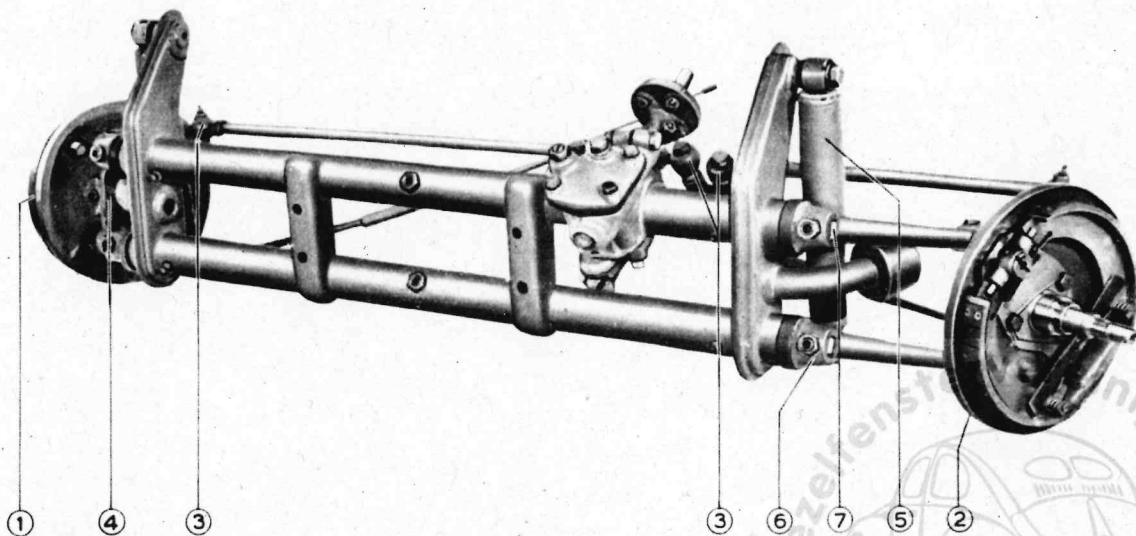

### Zusammenbau

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Besondere beim Einbau zu beachtende Hinweise enthalten die nachstehenden Einzelabschnitte:

Freunde  
der Uraltkäfer  
Deutschlands  
Archiv